

W2-MODULE - INSTALLATIONSANLEITUNG

Dieses Funkmodul eignet sich für die Installation in einem Rauchmelder oder Kohlenmonoxidmelder, der mit Wi-Safe 2 kompatibel ist und eine Nachrüstungsoption für Funkvernetzung bietet (d. h. noch nicht für Funkbetrieb aktiviert ist). Das aktuelle Produktsortiment mit Wi-Safe 2-Kompatibilität finden Sie unter www.fireangel.de.com

Das Funkmodul kann in einem Wi-Safe 2-kompatiblen Rauchmelder oder Kohlenmonoxidmelder von Sprue Safety Products installiert werden, um die Funkvernetzung mit anderen Wi-Safe 2-fähigen Produkten zu ermöglichen.

Falls eines der vernetzten Produkte Rauch (bzw. Kohlenmonoxid bei CO-Meldern) feststellt, überträgt es ein Signal an die anderen Einheiten im Netzwerk, so dass alle Melder gleichzeitig ausgelöst werden. Auf diese Weise erfolgt eine flächendeckende Alarmierung und es werden alle Personen so früh wie möglich vor einer Gefahrensituation gewarnt. Mit diesem Zubehör lassen sich 2 bis zu 50 Melder in einem einzigen Netzwerk miteinander verbinden.

Hinweis: Sie benötigen auch das Benutzerhandbuch zu dem Produkts, in das Sie das Funkmodul installieren, um dieses Produkt anschließend per Funk mit den anderen Meldern im Netzwerk zu verbinden. Falls Sie das Handbuch nicht haben, wenden Sie sich an den technischen Kundendienst unter 02507 987500 oder laden Sie es von der Website www.fireangel.de.com herunter.


Bitte lesen Sie diese Installationsanleitungen sorgfältig durch, bevor Sie beginnen. Achten Sie dabei besonders auf die Richtlinien zum Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) siehe unten.

INSTALLIEREN EINES WI-SAFE 2 FUNKMODULS (W2-MODULE)

- Achten Sie bei der Montage des Funkmoduls in den kompatiblen Melder darauf, dass die Richtlinien zum Schutz vor elektrostatischer Entladung eingehalten

werden.

- Entfernen Sie den Aufkleber auf der Rückseite des Melders, der die Schnittstelle abdeckt.
- Zur Reduzierung der elektrostatischen Aufladung bei der Montage, vermeiden Sie bei der Installation nach Möglichkeit Räume mit Teppichböden und kalte trockenen Räume. Wenn nötig berühren Sie einen geerdeten metallischen Gegenstand.
- Nehmen Sie das Funk - Modul vorsichtig aus der Verpackung. Fassen Sie es dabei nur an der Plastik-Schutzhülle an, um elektrostatische Entladung zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, die Komponenten oder Steckerstifte nicht zu berühren.
- Stecken Sie das Modul vorsichtig in die Öffnung (siehe Abbildung), indem Sie es nach unten drücken, bis es bündig mit der Rückseite des Melders abschließt.

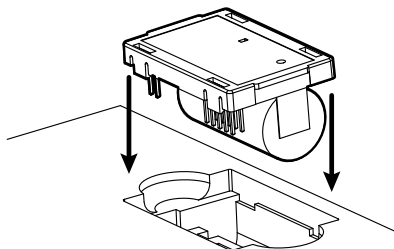

Der Melder kann nun mit anderen Wi-Safe 2-Produkten "eingelernt und vernetzt werden.


"EINLERNEN" (VERNETZEN) IHRER WI-SAFE 2-MELDER

Das nachstehende Verfahren beschreibt die Vernetzung von zwei Wi-Safe 2-Rauchmeldern oder -Kohlenmonoxidmeldern zu einem Netzwerk - "Melder 1" und "Melder 2". Melder 2 ist hierbei die Einheit mit dem installierten Funkmodul.

Sie sollten diese Anleitungen durchlesen, bevor Sie mit der Vernetzung beginnen.

Melder 1: Bitte lesen Sie vor Beginn das Benutzerhandbuch zu dem Produkt durch, um sicherzustellen, dass der Melder aktiviert und einlernbereit und die Montageplatte (sofern erforderlich) angebracht ist.

Melder 2: Drücken Sie mit einem Kugelschreiber, einem kleinen Schraubenzieher oder einer Büroklammer kurz die Einlern-taste (kleine Öffnung auf dem Funkmodul).

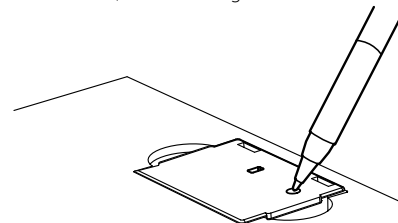

Die rote LED neben der Einlern-taste blinkt kurz auf und leuchtet dann etwa 5 Sekunden, um anzuzeigen, dass der Melder bereit ist, das Einlernsignal eines anderen Melders zu empfangen. In den nächsten 5 Sekunden müssen Sie die Testtaste am Melder 1 kurz drücken, um die Vernetzung der beiden Melder herzustellen.

Melder 1: Gibt ein akustisches Signal bestehend aus 2 Alarmzyklen mit 3 lauten Tönen ab.

Melder 2: Die rote LED am Funkmodul des Melders 2 blinkt, um anzuzeigen, dass die Vernetzung erfolgreich war.

Hinweis: Falls die Testtaste nicht rasch genug gedrückt wird (bevor die rote LED am Funkmodul von Melder 2 erlischt), ist der Einlernprozess nicht erfolgreich gewesen. In diesem Fall müssen Sie den Vorgang wie oben beschrieben wiederholen.

Weitere Melder müssen auf die gleiche Weise vernetzt werden. Dabei kann jede bereits im Netzwerk eingelernte Komponente die Rolle von "Melder 1" übernehmen. Das bedeutet, dass Sie die weiteren Melder mithilfe jeder bereits im Netzwerk befindlichen Einheit vernetzen können. Auf diese Weise wird der neue Melder in das gesamte Netzwerk integriert.

Hinweis: Der zusätzliche Melder muss nicht in jedem einzelnen anderen Melder eingelernt werden.

Nach Abschluss des Einlernprozesses testen Sie die Melder wie unter "Rauchmelder testen" im Produkthandbuch beschrieben.

Falls ein bereits eingelernter Melder beim Testen nicht anspricht, führen Sie den Einlernprozess erneut durch. Funktioniert der Melder auch danach nicht korrekt, wenden Sie sich bitte an den technischen Kundendienst - telefonisch unter **02507 987500** oder per E-Mail unter **info@eps-vertrieb.de**

Informationen zur Positionierung und Verwendung des Melders finden Sie im Benutzerhandbuch zu dem Produkt.

Hinweis: Die Übertragungreichweite des Moduls beträgt bei freier Sichtverbindung über 200 Meter; die effektive Reichweite kann jedoch durch Wände und andere Hindernisse im Gebäude verringert werden. Führen Sie nach allen Bauarbeiten oder dem Umstellen größerer Möbelstücke (Betten, Sofas, Regale usw.) unbedingt einen Test mit allen vernetzten Meldern durch, um sich von der Funktion der Funk – Vernetzung zu überzeugen. Wir empfehlen, einen Abstand von 35 m zwischen den einzelnen Meldern im Netz nicht zu überschreiten.

GARANTIE

Sprue Safety Products Ltd garantiert dem Originalkäufer für einen Zeitraum von 5 (fünf) Jahren ab dem Kaufdatum, dass das beiliegende Funkmodul bei normaler Verwendung in Wohngebäuden und korrekter Wartung frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist. Sprue Safety Products Ltd gewährleistet hiermit, dass ein fehlerhaftes Gerät, das in diesem Fünfjahreszeitraum ab Kaufdatum ausreichend frankiert und mit Kaufbeleg an Sprue Safety Products Ltd zurückgeschickt wird, nach Ermessen von Sprue kostenlos ausgetauscht wird.

Die Garantie für ein ausgetauschtes W2-MODULE läuft bis zum Ende des verbleibenden Originalgarantiezeitraums des ursprünglich erworbenen Funkmoduls - d. h. es zählt

das Datum des Originalkaufs und nicht das Lieferdatum des Ersatzprodukts.

Sprue Safety Products Ltd behält sich das Recht vor, ein alternatives, dem ausgetauschten Produkt gleichwertiges Gerät anzubieten, sofern das Originalmodell nicht länger verfügbar oder auf Lager ist. Diese Garantie gilt für den Originalkäufer ab Kaufdatum des Originalprodukts und ist nicht übertragbar. Ein Kaufnachweis ist erforderlich. Diese Garantie deckt keine Schäden ab, die durch einen Unfall, unsachgemäßen Gebrauch, Demontage oder Missbrauch des Produkts oder mangelnde Sorgfalt gegenüber dem Produkt oder durch andere als in diesem Benutzerhandbuch angegebene Anwendungen verursacht werden. Sie deckt auch keine Ereignisse oder Bedingungen ab, die außerhalb der Kontrolle von Sprue Safety Products Ltd liegen, wie z. B. höhere Gewalt (Feuer, starke Unwetter usw.). Sie gilt außerdem nicht für Einzelhändler, Servicecenter, Distributoren oder Vertreter. Sprue Safety Products Ltd wird keine Änderungen dieser Garantie durch Drittparteien anerkennen.

Sprue Safety Products Ltd haftet weder für zufällig entstandene Schäden noch Folgeschäden, die durch die Verletzung jeglicher ausdrücklicher oder implizierter Garantien verursacht wurden. Soweit dies nicht durch geltendes Gesetz verboten ist, beschränkt sich jegliche implizierte Garantie der Handelsüblichkeit oder Gebrauchstauglichkeit auf einen Zeitraum von 5 (fünf) Jahren. Diese Garantie beeinflusst nicht Ihre gesetzlichen Rechte. Mit Ausnahme von Todesfällen oder Personenschäden ist Sprue Safety Products Ltd. nicht haftbar zu machen für jegliche Nutzungsausfälle, Schäden, Kosten oder Ausgaben in Bezug auf dieses Produkt oder für alle indirekten und resultierenden Verluste, Schäden oder Kosten, die Ihnen oder einem anderen Nutzer dieses Produkts entstehen.

RETOUREN

Falls Ihr W2-MODULE nicht ordnungsgemäß funktioniert und Sie den Fehler nicht selbst beheben können, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler,

Tel. **02507 987500**, Fax **02507 987509**
email **info@eps-vertrieb.de** www.eps-vertrieb.de

ENTSORGUNG



Elektrische Altgeräte dürfen nicht zusammen mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern werden über das Recyclingprogramm für elektrische und elektronische Altgeräte (WEEE) zurückgenommen. Bitte führen Sie das Gerät nach Möglichkeit dem Recycling zu. Wenden Sie sich an Ihre Gemeindeverwaltung oder unseren technischen Kundendienst, um sich über die Recycling-/ Entsorgungsmöglichkeiten in Ihrer Region zu informieren.

WARNUNG: Gehäuse nicht auseinanderbauen.

WARNUNG: Gerät nicht verbrennen.

Hinweis: Nach dem Ersetzen des Host-Produkts das Funkmodul entsorgen.

TECHNISCHE DATEN

Konformität:

EN 301489-1 v1.6.1 (2005-09)
EN 301489-3 v1.4.1 (2002-08)
EN 300220-2 v2.3.2 (2010-12)

Frequenz: 868MHz

Enthält: Lithium-Batterie mit 10 Jahren Laufzeit

Hersteller

Sprue Safety Products Ltd.
Vanguard Centre, Sir William Lyons Rd
Coventry CV4 7EZ
Großbritannien

Für weitere Informationen bitte an den Vertriebshändler wenden:

EPS Vertriebs GmbH
Lütke Feld 9
48329 Havixbeck
Tel. 02507 987500, Fax 02507 987509
email info@eps-vertrieb.de www.eps-vertrieb.de

FireAngel® A Sprue Safety Products brand